

Multi-function tool

Artikelnr. 12380

Handleiding

Lees voor u met elektrisch werktuig begint te werken de handleiding en de **bijgevoegde veiligheidsinstructies zorgvuldig door en ga te werk zoals beschreven.**



Gebruik volgens de voorschriften

Het elektrische werktuig wordt gebruikt om de meest verschillende oppervlakken droog te slijpen, met name in hoeken en aan kanten, voor het zagen en scheiden van hout en kunststof en voor het afschaven van kleinere oppervlakken.

Extra veiligheidsinstructie voor de multi-slijper:

- **Bij alle slijp-, zaag- en spachtelwerkzaamheden moet in ieder geval een veiligheidsbril worden gedragen.**



- Elektrisch werktuig alleen in uitgeschakelde toestand op de contactdoos aansluiten.
- Hou uw handen ver van het werkterrein van het werktuig dat u gebruikt. Grijp bij het zagen niet onder het werkstuk.
- Verwijder voor u begint te werken spijkers, schroeven of andere metalen objecten uit het werkstuk om beschadigingen van het werktuig te vermijden.
- Zorg er bij het zagen voor dat er geen verdekt gelegen leidingen worden beschadigd.
- Zorg ervoor dat de werkstukken die u gaat bewerken zijn beveiligd tegen wegglijden. Gebruik eventueel bankschroeven om het werkstuk vast te zetten.
- Leg het elektrische werktuig in alle gevallen pas weg in uitgeschakelde toestand en wel nadat het gebruikte werktuig volledig tot stilstand is gekomen.

- **LET OP! De driehoekslijper is niet geschikt voor natte slijpwerkzaamheden en er mogen geen al vochtig geworden materialen (bijvoorbeeld behang) met de krabber worden bewerkt.**

Beschrijving

1. In-/uitschakelaar
2. Handgreep
3. Krabmes
4. Zaagblad
5. Slijpblad met onderkant van klittenband
6. Aandrijfas
7. Bevestigingsschroef

Technische gegevens

Spanning	230 V-/50 Hz
Vermogen	180 W
Nullasttoerental	21.000 min ⁻¹
Geluidsdrukkniveau (LPA)	89,6 dB(A)
Niveau geluidsvermogen (LWA)	100,6 dB(A)
Vibratie	5,0 m/s ²
Beschermingsklasse	□ / II



Bij gebruik moet in alle gevallen gehoorbescherming worden gedragen!

Controle en wisselen van de gebruikte werktuigen

- Voor alle inzet- of andere onderhoudswerkzaamheden moet in alle gevallen de stekker van het net worden gehaald.
- Draag bij het wisselen van het werktuig veiligheidshandschoenen om snijwonden te vermijden.
- Gebarsten, versleten of anderszins beschadigd werktuig mag niet worden gebruikt.
- Draai de bevestigingsschroef (7) los met de meegeleverde inbussleutel en neem het werktuig dat u heeft gebruikt van de aandrijfas (6).
- Zet het nieuwe werktuig dat u gaat gebruiken op de aandrijfas (6).

- Bevestig het werktuig vervolgens met de bevestigingsschroef (7) en trek de schroef vast met de inbussleutel.
- Controleer of het werktuig goed vast zit.

Inbedrijfstelling

Inschakelen: bedrijfsschakelaar (1) naar voren schuiven.

Uitschakelen: bedrijfsschakelaar (1) naar achteren trekken.

- Eerst de machine inschakelen en hem dan pas op het werkstuk zetten.
- Oefen geen bovenmatige druk uit om verhoogde slijtage van het werktuig en de motor te vermijden.
- Schakel de machine niet uit zolang die zich op het werkstuk bevindt. Eerst de machine eraf halen, dan pas uitschakelen.

Schoonmaken en onderhoud

- Voor alle schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden moet de stekker van het net worden gehaald.
- Zorg ervoor dat de multislijper altijd schoon is. Gebruik voor het schoonmaken altijd alleen een droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen omdat die de kast kunnen aantasten.

Twee jaar volledige garantie

De garantieperiode voor dit apparaat begint met de dag waarop u het koopt. De datum van koop toont u aan door het meesturen van de originele kassabon.

Wij garanderen tijdens de garantieperiode:

- kostenloze reparatie van eventuele storingen.
- kostenloze vervanging van alle delen die kapot gaan.
- met inbegrip van kostenloze, deskundige service (dat houdt in: kostenloze montage door onze vakmensen).

Voorwaarde is wel dat de fout niet te herleiden is tot een onjuiste behandeling. Bij evt. vragen of kwaliteitsproblemen richt u zich s.v.p. altijd direct aan de producent:

Brüder Mannesmann Werkzeug GmbH
Abt. Reparatur-Service
Lempstr. 24
D-42859 Remscheid

Telefoon: + 49 2191/37 14 71


Telefax: + 49 2191/38 64 77

Uitgerangeerd elektrische werktuig en milieubescherming

- Mocht uw elektrische werktuig op een dag zo intensief gebruikt zijn dat het moet worden vervangen of mocht u het niet meer nodig hebben, dan dient u het elektrische apparaat af te geven bij een centraal afvalverwerkingsbedrijf, dat voor eventueel hergebruik zorg draagt.
- Informatie over plaatsen waar u uw elektrische apparatuur kunt afgeven krijgt u bij uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf resp. bij de gemeente.
- Elektrische apparatuur bevat waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Als u dat dus bij het afvalverwerkingsbedrijf afgeeft draagt u dus bij aan het hergebruiken van waardevolle grondstoffen.
- Elektrische apparatuur bevat ook stoffen, die bij ondeskundige verwijdering tot schade voor mens en milieu kunnen leiden.
- Het symbool van de doorgestreepte afvalton staat voor de verplichting om de



zo gekenmerkte apparatuur apart af te geven bij een inzamelplaats voor elektrische en elektronische apparatuur.

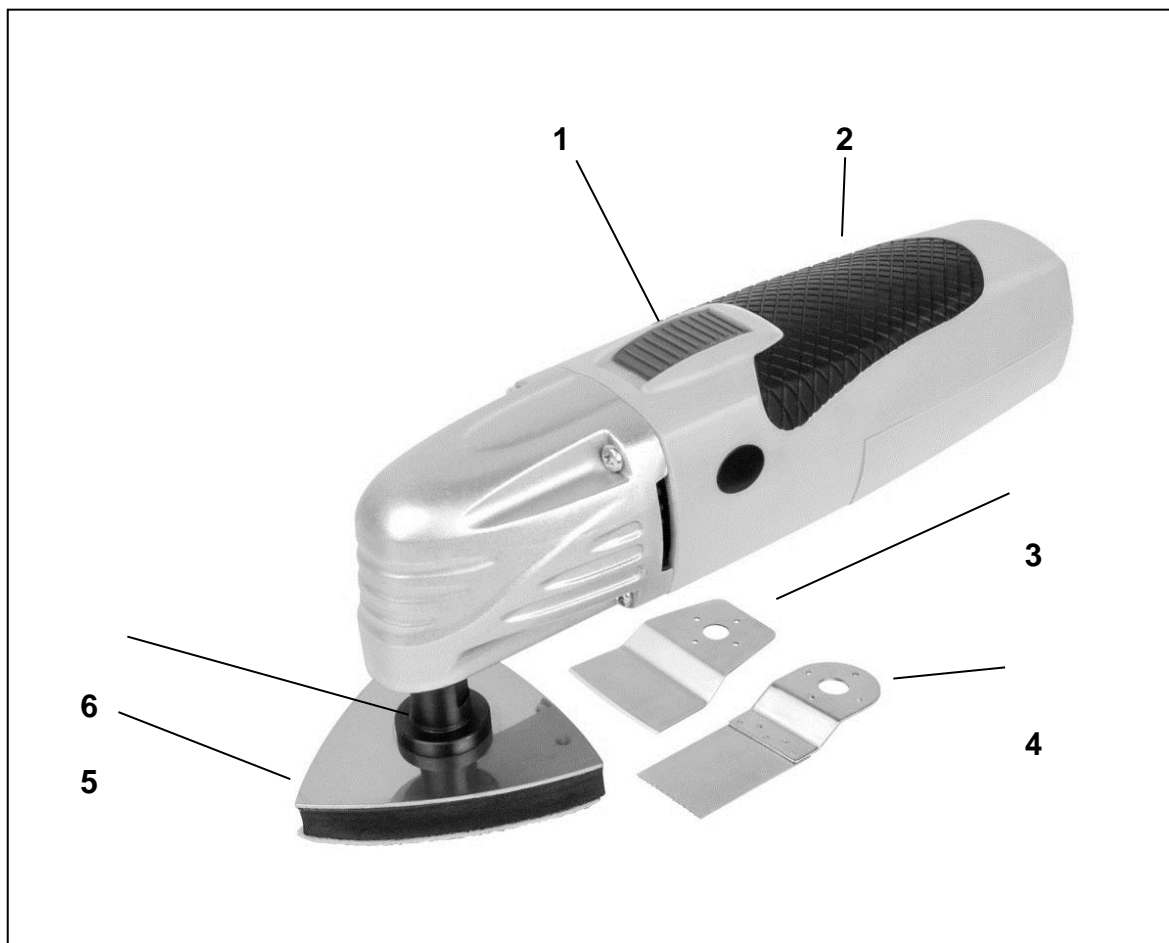

1

