


# Werkplaatspers 20 ton 9705097 Handleiding

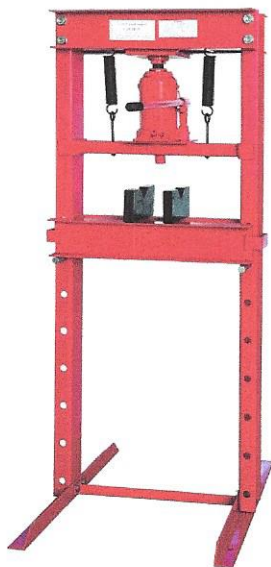

## Gebruiksaanwijzing en handleiding

Gebruik de werkplaatspers alleen waar deze voor bedoeld is.  
Bewaar deze handleiding om op ieder moment



Lees voor uw eigen  
veiligheid de  
instructies voor gebruik  
goed door.



Draag oog- en  
gezichtsbescherming



Draag handschoenen



## **Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen**

- Houd de pers schoon voor de beste prestatie. Alleen te gebruiken door een persoon die hier bevoegd voor is.
- De maximale belasting is 20 ton. Overschrijd deze niet.
- Gebruik deze pers niet voor andere doeleinden.
- Houd kinderen en onbevoegden uit de buurt
- Werk niet met sieraden, loshangende, lange haren of loszittende kleding.
- Draag beschermende bril, veiligheidsmasker en geschikte werkhandschoenen tijdens het gebruik van de pers.
- Zorg dat u stabiel en stevig staat, draag geschikte werkschoenen.
- Gebruik op vlakke, stoeve, droge en vetvrije vloer die geschikt is het gewicht te dragen.
- Houd uw werkomgeving schoon en netjes, zorg voor voldoende licht.
- Controleer voor ieder gebruik de werkplaatspers. Gebruik deze niet wanneer u afwijkingen constateert. Controleer ook of bouten en moeren goed vast zitten.
- Zorg dat het te bewerken materiaal goed gecentreerd onder de pers ligt.
- Houd handen en voeten uit de buurt.
- Sta niet direct voor de geladen pers, maar laat deze ook niet onbeheerd.
- Gebruik de pers niet indien u vermoeid bent, of onder invloed van medicijnen, alcohol of drugs bent.
- Breng geen wijzigingen aan de pers aan.
- Gebruik alleen hydraulische olie van goede kwaliteit. Gebruik geen remolie of andere soort olie. Meng geen verschillende soorten olie door elkaar.
- Houd de pers droog.
- Zorg dat de pers indien nodig alleen wordt gerepareerd door een bevoegd monteur.
- Gebruik alleen originele onderdelen.
- Een veilig gebruik van deze werkplaatspers is afhankelijk van de gebruiker.

### **Specificaties:**

Capaciteit: 20 ton

Werkbereik: 0-870 mm.

Slag: 135 mm.

Bed breedte: 500 mm.



**Voor eerste gebruik:**

- Verwijder lucht uit het systeem voor het eerste gebruik. Open ontluchtingsnippel door deze tegen de klok in te draaien. Pomp enkele slagen om de lucht te laten ontsnappen.
- Controleer alle onderdelen, bij afwijkingen niet gebruiken!

**Gebruik:**

- Leg het hielblok op het bed, leg hierop het te bewerken onderdeel
- Sluit ontluchtingsnippel stevig door met de klok mee te draaien.
- Pomp met de hendel tot het te bewerken onderdeel vast ligt.
- Controleer of het onderdeel goed in het midden ligt.
- Pomp met de hendel om druk op het onderdeel uit te oefenen.
- Wanneer het gewenste resultaat bereikt is, stop met pompen en verwijder voorzichtig de druk door ontluchtingsnippel in kleine stukjes tegen de klok in te draaien.
- Het bewerkte deel pas verwijderen als de potkrik volledig in startpositie is.

**Onderdelenlijst en tekening**

Nummer	Omschrijving	Aantal
1	Voet	2
2	Moer	4
3	Ring	4
4	Ring	4
5	Frame	2
6	Hielblok	2
7	Persbalk	1
8	Potkrik 20 ton	1
9	Veer	2
10	Frame bovenbalk	1
11	Bouten	4
12	Ring	4
13	Ring	4
14	Moer	4
15	Ontluchtingsnippel	1
16	Hendel	1
17	Ring	2
18	Ring	2
19	Moer	2
20	Bed	2
21	Pen	2
22	Beugel	1
23	Bout	4

