


9706487

Aanhangwagenkraan zwaar + lier 900 kg



Gebruiksaanwijzing en onderdelenlijst

Lees voor uw eigen veiligheid de instructies, voor gebruik, goed door

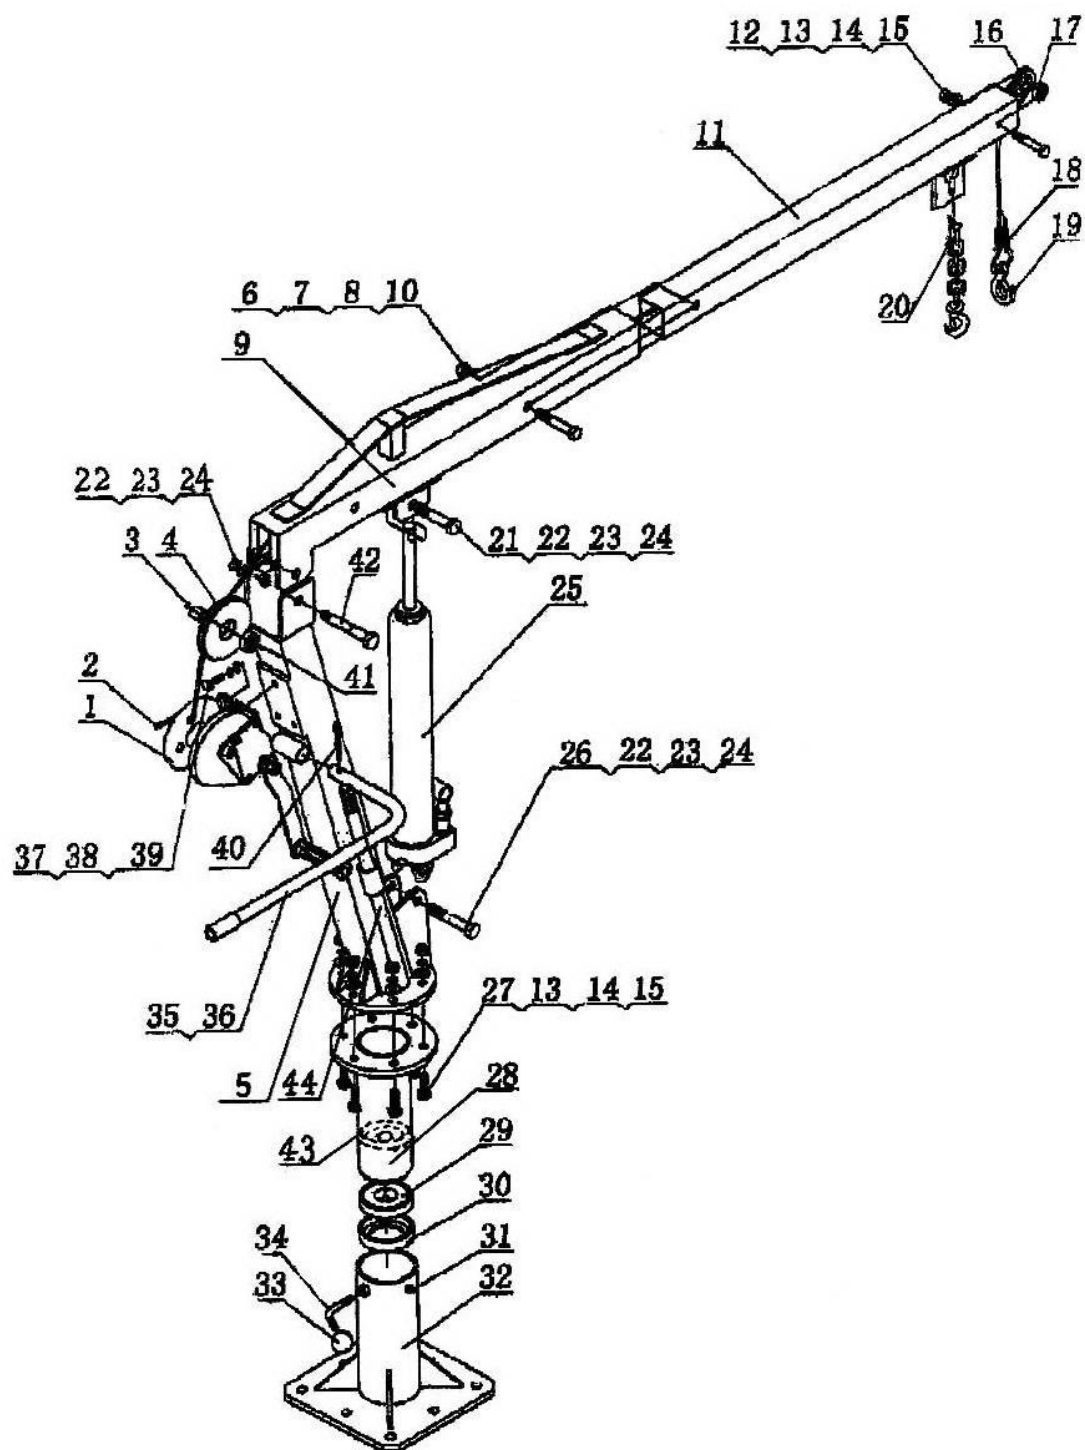

No	Omschr.	Aant.	No.	Omschr.	Aant	No.	Omschr.	Aant.
1	Handlier	1	16	Geleiderol	1	31	Smeernippel	1
2	Staalkabel	1	17	lager	1	32	Onderstel	1
3	Bus	1	18	Haak	2	33	Moer	1
4	Geleiderol	1	19	Haak	1	34	klemschroef	1
5	Staander	1	20	Haak met schroef	1	35	Handvat	1
6	Schroef M4	1	21	Bout M16x80	1	36	Handvat hoes	1
7	Borgmoer 14	1	22	Moer M16	3	37	Bout M10x20	3
8	Ring 14	1	23	Borgmoer 16	3	38	Borgmoer 10	3
9	Hefboom	1	24	Ring 16	3	39	Ring 10	3
10	Bout M14x100	1	25	3ton krik	1	40	Pin	1
11	Hefboom verlenging	1	26	Bout M16x90	1	41	Lager	1
12	Bout M12x85	1	27	Bout M12x40	6	42	Bout M16x110	1
13	Moer M12	7	28	Draaiplateau	1	43	Lager	1
14	Borgmoer 12	7	29	lager 40	1	44	3T krik handvat	1
15	Ring 12	7	30	lagerbus	1			

Waarschuwing

Lees alle instructies en veiligheidsschriften zorgvuldig door voor gebruik

1. Gebruik de hydraulische pomp niet boven vermogen.
2. Vermijd bewegende objecten tijdens gebruik en houdt uw handen niet in de buurt van de bewegende delen.
3. Wees er zeker van dat de kraan goed is vastgezet aan een object dat het gewicht kan dragen.
4. Sta nooit tussen de kraan en het object dat u tilt in tijdens het tillen.
5. Ga nooit door tot het eind van de kabel, zorg ervoor dat er altijd nog 4 windingen op de katrol zitten.
6. Gebruik de kraan nooit als de kabel zwaktes laat zien bijvoorbeeld als hij geknakt of gebogen is.
7. Rol de kabel nooit helemaal uit met gewicht eraan.
8. Zorg voor een gelijke ondervloer tijdens het werk.
9. Til nooit mensen op, of een lading over mensen heen.
10. Zorg dat de aanhanger waar de kraan op staat op de rem staat of plaats keggen voor de wielen.
11. Hijs nooit iets als de kraan in beweging is.
12. Blijf alert, gebruik uw gezonde verstand, gebruik de kraan nooit wanneer u moe bent.