

9705035

Werkplaatskraan 2 ton



Gebruiksaanwijzing en onderdelenlijst

Lees voor uw eigen veiligheid de instructies, voor gebruik, goed door

Belangrijke opmerking

Soms komt er lucht in het hydraulische systeem tijdens het gebruik waardoor de prestaties verminderen. Laat het lucht uit het systeem door de uitlaatklep volledig te openen (draai het ventiel tegen de klok in) terwijl het einde van de ramcilinder naar beneden wordt gehouden en de pomp meerdere malen wordt bediend.

Onderdelenlijst					
Nr.	Omschrijving	Aantal	Nr.	Omschrijving	Aantal
1	Basis	1	13	Arm	1
2	Moer (M14)	6	14	Bout (M16.120)	1
3	Schroef(M16.110)	4	15	Moer (M14)	1
4	Bout (M8.16)	16	16	Uitschuifdelen	1
5	Zwenkwiel	4	17	Bout (M14.100)	1
6	Moer (M8)	24	18	Moer (M16)	3
7	Bout (M8.20)	8	19	Haak en Ketting	1
8	Sokkelverlenging	2	20	Bout (M14.80)	1
9	Oorschroef	4	21	Krik (8000KG)	1
10	Station	1	22	Bout (M16.75)	2
11	Steunen	2	23	Krikhendel	1
12	Bout (M14.90)	5	24	Zwenkwiel	2


Overschrijd de aangegeven laadcapaciteit niet.

Controleer elke 3 maanden de cilinderstang en pomp op tekenen van roest of corrosie en maak het schoon met een schone doek indien nodig.

Gebruik de kraan niet wanneer de olie wordt bijgevuuld of wordt vervangen. Houd in dat geval de kraan altijd in de laagste stand.

Maak bij het vervangen van de olie altijd gebruik hydraulische krik olie van goede kwaliteit. Vermijd het mengen van verschillende soorten olie.

Gebruik geen alcohol of motorolie. Wees voorzichtig bij het bijvullen of vervangen van olie, zorg ervoor dat er geen vuil of andere vreemde stoffen in het systeem komen.

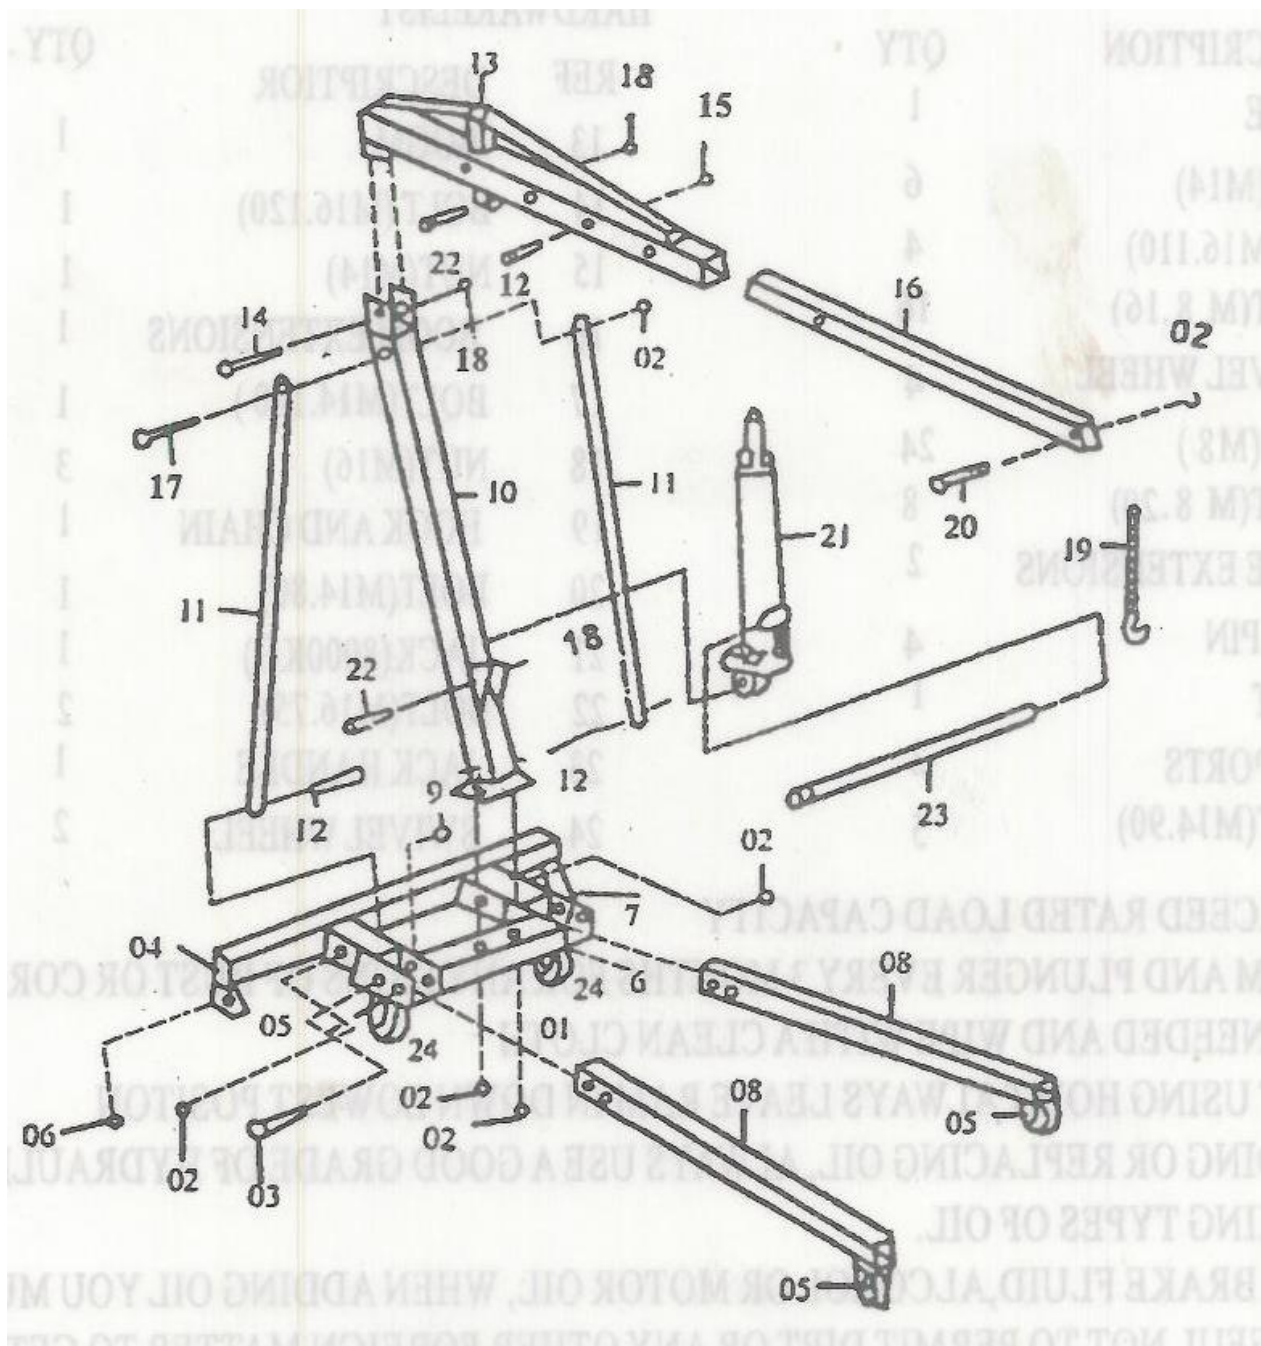

Let op, kleine wielen achteraan plaatsen.