

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Behandel dit apparaat voorzichtig.
2. Controleer het apparaat voor gebruik op scheuren of beschadiging en vervang indien nodig.
3. Vermijd spijkers. Controleer het materiaal en verwijder alle spijkers voordat u begint.
4. Houdt het apparaat stevig vast.
5. Handen weg houden van bewegende delen.
6. Zorg ervoor dat het apparaat niet op het werk rust wanneer u hem aan doet.
7. Laat het apparaat altijd eerst proefdraaien en controleer op onregelmatige trillingen veroorzaakt door verkeerde installatie.
8. Controleer of de draairichting overeenkomt met de doorvoerrichting.
9. Zet enkel aan als u het stevig vast heeft.
10. Schakel de stroom uit voordat u het apparaat van het werkobject haalt en het helemaal stopt.
11. Raak het apparaat niet aan als het net gestopt is, want het kan heet zijn en uw huid branden.
12. Zorg ervoor dat de freesschijf altijd helemaal in het apparaat zit en niet uit de onderkant naar buiten steekt.

TECHNISCHE FICHE

Voeding230V~, 50-60Hz, 1020 W
Snelheid onbelastna: 11500-34000 min ⁻¹
Max. slaglengte35 mm
Max. zaagdiameter35mm
Collect Chuck6 + 8 mm

A-gemeten equivalent

geluidsdruk niveau (LPA)88,4 dB(A)
maximum geluidsdruk niveau (LWA)98,4 dB(A)
Dek kwadraat gemiddelde waarde	3,6 m/s

TOEPASSINGEN



WAARSCHUWING: Haal voor en tijdens het installeren de stekker uit het stopcontact en schakel het apparaat uit.

• PLAATSEN VAN DE FREES


1. Zet de vergrendeling vast, draai met een steeksleutel de bout los en vervang de frees. Draai, terwijl u de frees vasthoudt, de bout weer vast. (Afb. 1)
2. Draai de verstelknop op de bovenkant los na het gebruik en zet de frees weer in de hoogste stand.

• VERVANGEN VAN DE FREES

Zet de vergrendeling vast en draai met een steeksleutel de bout los om de frees te vervangen. (Afb. 1) Houd de frees op zijn plaats terwijl u de moer weer vast draait.

• SNIJRICHTING

Controleer de snijrichting van de frees. (Afb. 2)

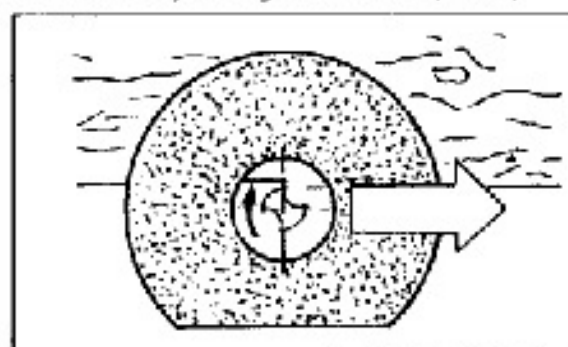

• GEBRUIK

1. Met de twee handgrepen en de verstelknop kunt u de diepte van de draaiende schijf instellen. U kunt kiezen uit 3 standen, het is mogelijk de snijdiepte in twee stappen te bewerken. (Afb. 3)
2. **Bijstellen:** Draai de standenknop op de hefboom los. Zorg ervoor dat tijdens het frezen de hevel tegen het grensblok aandrukt. U kunt de diepte van de frees aflezen op de dieptemeter.




WAARSCHUWING: Draai de vastzetknop vast om de generator vertikaal bij te stellen. Houd tijdens het frezen de hevel tegen het grensblok aan. Draai de vastzetknop vast, zodat de generator niet omhoog kan bewegen. Houd het apparaat vast aan het handvat.



• SCHAKELAAR

Druk op de schakelaar om de frees te starten. Door de elektronische snelheidsregelaar te gebruiken voor het instellen van de juiste snelheid voor het frezen van verschillende materialen (zoals hout, plastic en aluminium) kunt u de schijven langer gebruiken. Door een paar keer te proberen kunt u er achter komen wat de juiste snelheid voor een bepaald materiaal is.

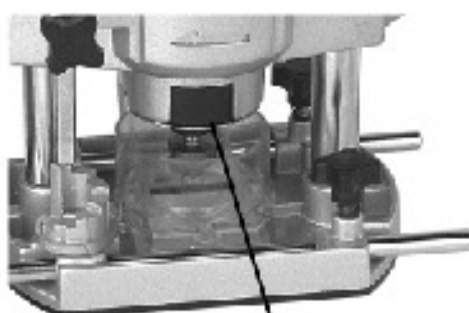

spilvergrendeling



schakelaar

• GRAVEREN NA AFTEKENEN

Geef de gewenste figuur aan op het te bewerken voorwerp om uit de hand goed te kunnen graveren.

HULPSTUKKEN

Gebruik van het hulpstuk verlengt het apparaat aan de onderkant. Verdere verlenging kan alleen met behulp van houtblokken.



parallele geleiderail

• STOFAFVOER


Maak de stofafvoer vast met de twee in de basis verzonken schroeven.



stofafvoer

• RONDE GELEIDERAIL

Zet de spilbout vast in de ronde geleiderail en draai vast (van onder naar boven).

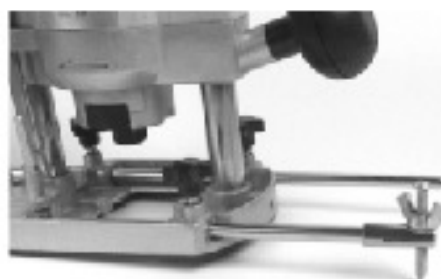

ronde geleiderail

• PARALLELE GELEIDERAIL

De parallele geleiderail houdt het te bewerken voorwerp op een evenwijdige afstand van de frees. Draai de knop vast.

• 6 snelheden voor de volgende materialen:

	3-14mm	15-25mm	26-35mm
Hard Hout	6-4	5-3	3-1
Zacht Hout	6-5	6-3	4-1
Plaatmateriaal	6-5	6-3	4-2
Plastic	6-4	5-3	2-1
Aluminium	3-1	2-1	1
Gipsplaat	2-1	1	1

ONDERHOUD

WAARSCHUWING: Haal de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoud begint.

1. Houd het apparaat schoon.
2. Houd de ventilatieopening vrij.
3. **Maak niet schoon met scherpe voorwerpen.**
4. Houdt vloeistoffen uit de buurt van het apparaat.



WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met heet stof, want materialen met ontvlambare deeltjes zouden kunnen ontploffen. Verbranden van het stof kan gevaar veroorzaken vanwege aanwezigheid van water en olie.



WAARSCHUWING: Voor uw veiligheid wordt u aangeraden alle onderhoudswerkzaamheden uit te laten voeren door een erkend service center of een bekwaam onderhouds bedrijf.

2 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE

De garantietijd voor dit apparaat begint op de dag van de koop. De koopdatum overlegt u aan ons door toezending van het originele aankoopbewijs bij het apparaat te voegen.

Wij garanderen tijdens de garantietijd:

- kostenloze verhelping van eventuele storingen
- kostenloze vervanging van alle defecte onderdelen
- inclusief kostenloze, vakkundige service.

Voorwaarde voor voornoemde garantie is, dat eventuele gebreken niet door ondeskundig gebruik ontstaan zijn.

Mocht u uw apparaat op een dag door een nieuwe willen vervangen of mocht u het niet meer nodig hebben, denk dan aan het milieu. Elektrische machines horen niet bij het normale huisvuil, maar kunnen op milieuvriendelijke wijze hergebruikt worden. Informeer bij uw wederverkoper.